D-Link®

Version 1.0 | 26/04/2013

Manual do Utilizador

ShareCenter™ + 2-Bay Cloud Network Storage Enclosure

DNS-327L

CONTEÚDOS DE EMBALAGEM

CONTEÚDOS

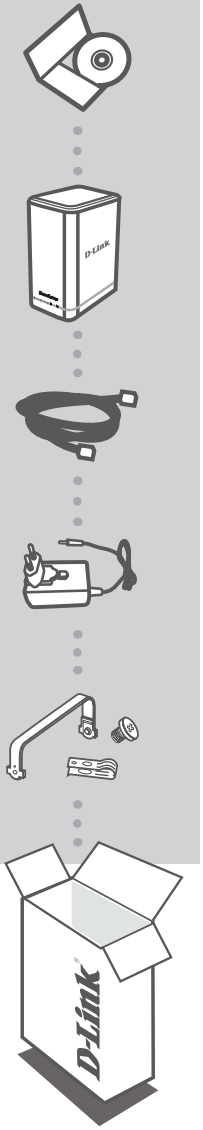

CD DE INSTALAÇÃO
INCLUI O ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO e MANUAIS TÉCNICOS

ShareCenter™ + 2-BAY CLOUD NETWORK STORAGE
DNR-327L

CABO ETHERNET
CAT5 UTP

ADAPTADOR DE CORRENTE

KIT DE MONTAGEM DO DISCO RÍGIDO
CONTÉM 2 SUPORTES E 4 PARAFUSOS

Se algum destes itens não se encontrar na sua embalagem entre em contacto com o revendedor.

CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO

INSTALAÇÃO RÁPIDA

De forma a poder utilizar todas as funções deste dispositivo, deve registá-lo no mydlink. Basta seguir os passos no final do Assistente de Configuração durante a instalação para registar o seu produto na sua conta mydlink.

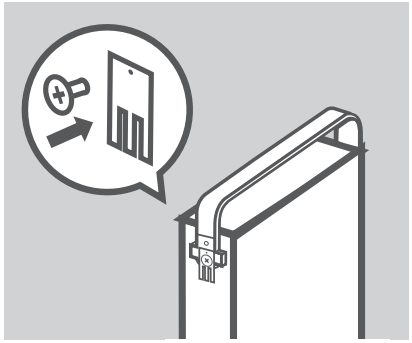

1. Fixe os suportes do disco rígido à parte traseira dos seus discos rígidos com os parafusos incluídos. Assegure-se de que os suportes estão alinhados de forma que quando inserir o disco rígido, a seta do suporte aponte para a parte frontal do ShareCenter.

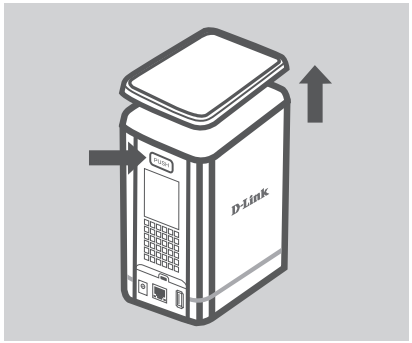

2. Retire a parte superior do ShareCenter pressionando o botão PUSH na parte traseira e levantando a tampa.

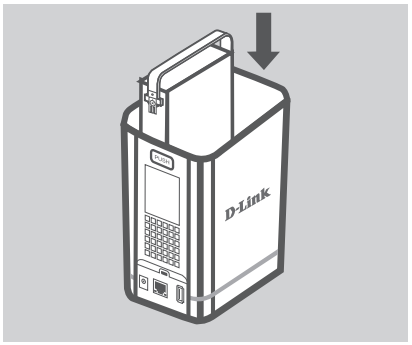

3. Posicione as pegas do disco rígido utilizando os parafusos (fornecidos na embalagem) e fixe a cada disco rígido. Insira a(s) unidade(s) de disco(s) rígido(s) num compartimento vazio. Certifique-se de que a parte superior da unidade de disco rígido em cada lado está virada para a parte central do ShareCenter.
   Empurre a unidade para a ranhura até sentir que encaixou no lugar.

   Volte a fixar a tampa superior do ShareCenter.

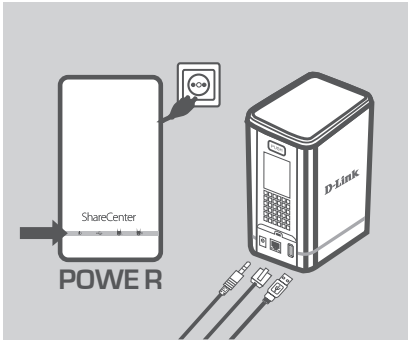

4. Ligue uma extremidade do cabo Ethernet à porta Ethernet do ShareCenter e a outra extremidade ao seu Router. Em seguida, ligue o cabo de alimentação ao adaptador de corrente e ligue-o à porta de alimentação do ShareCenter e, em seguida, ligue o cabo de alimentação à tomada de parede ou à ficha tripla.
   Pressione o botão de alimentação na frente do dispositivo para ligá-lo.

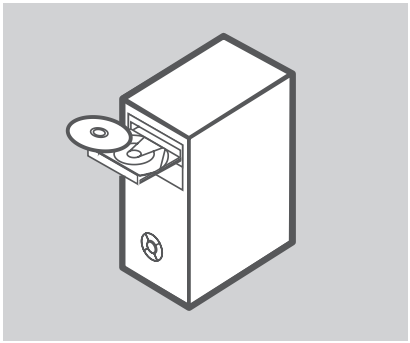

5. Retire o CD do ShareCenter da embalagem e insira-o no seu computador. Clique no botão **"Start"** (Iniciar) cinzento no ecrã de boas-vindas para iniciar o Assistente de Configuração. Siga as instruções no ecrã.

   IP Predefinido: Determinado por DHCP
   Nome de Utilizador Predefinido: admin
   Palavra-passe Predefinida: (deixe este campo em branco)

   Importante: Assegure-se de que a sua ligação à Internet se encontra activa. Não ligue ainda quaisquer dispositivos de arma zenamento USB.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO E DEFINIÇÕES

1.COMO É QUE ACEDO AO CONTEÚDO DO MEU DNS-327L A PARTIR DO MEU TELEMÓVEL OU TABLET?

Para aceder ao seu DNS-327L utilizando o seu telemóvel ou tablet, descarregue a aplicação "mydlink Access-NAS" a partir da App Store da Apple ou da Google Play.

2.PERDI O MEU CD D-LINK, O QUE DEVO FAZER?

Poderá efectuar a transferência dos controladores do software e o manual do utilizador a partir da página da Internet da D-Link. (Consulte Suporte Técnico abaixo).

3.QUE DISCOS RÍGIDOS SÃO COMPATÍVEIS COM O SHARECENTER?

A maior parte dos discos rígidos SATA é compatível com o ShareCenter. Visite a sua página de suporte D-Link local listada na página Suporte Técnico para obter uma lista actualizada de discos rígidos compatíveis.

4.O LED DO DISCO RÍGIDO NO MEU SHARECENTER ESTÁ COR-DE-LARANJA. O MEU DISPOSITIVO ESTÁ AVARIADO?

Não. Uma luz cor-de-laranja significa que o disco rígido (HD) no interior do ShareCenter necessita de ser formatado correctamente antes de ser utilizado. Se ainda não tiver instalado o ShareCenter, ou se estiver a inserir um disco rígido de substituição, a luz cor-de-laranja indicará que é necessário formatar o disco rígido (HD) para utilizar no ShareCenter. Insira o CD de Instalação na unidade de CD/DVD do seu computador e siga as instruções para utilizar o Assistente de Configuração para formatar o disco inserido. É possível identificar um disco corretamente formatado quando o LED cor-de-laranja muda para branco.

5.COMO POSSO ACEDER AO MEU SHARECENTER NA REDE?

- Pode aceder ao dispositivo clicando na letra da unidade que atribuiu ao dispositivo. Por exemplo, se tiver atribuído a unidade a “G”, abra o explorador do Windows (não o Internet Explorer) e digite “G:” na barra de endereço.
- Também pode aceder como uma partilha numa rede do Windows normal, digitando o seu endereço IP no Explorador do Windows como <endereço IP> (por ex., \\192.168.0.32\), ou utilizando o FTP, cujo endereço é ftp://<Endereço IP> .

6.COMO É QUE REINICIO O MEU SHARECENTER?

Procure o botão de reinicialização do ShareCenter. Pressione e mantenha pressionado o botão (utilizando, por exemplo, um clipe) até que o LED de alimentação no painel frontal comece a piscar. Aguarde um minuto até que o dispositivo reinicialize.

Nota: Ao restaurar o ShareCenter para as definições de fábrica, apagará as definições de configuração actuais. Para reconfigurar as suas definições, inicie a sessão na interface Web do ShareCenter ou, em alternativa, reinstale o dispositivo utilizando o software Assistente de Configuração fornecido no CD-ROM.

7.O DISPOSITIVO TEM UMA PORTA USB. POSSO LIGAR UM DISCO RÍGIDO EXTERNO A ESTA PORTA?

O ShareCenter não suporta unidades de armazenamento adicionais através da porta USB. Também pode utilizar-se esta porta para ligar uma impressora USB, uma UPS ou uma unidade Flash USB.

8.COMO ACEDO AO SERVIDOR FTP A PARTIR DA INTERNET?

- Se o ShareCenter ligar à Internet através de uma gateway NAT ou de um router, poderá ter de configurar o caminho da porta. Encaminhe a porta FTP (por predefinição TCP 21) para o endereço IP do seu ShareCenter.
- Para aceder ao seu servidor FTP a partir da Internet, utilize o IP público (ou nome do domínio) da sua gateway ou do seu router (por ex., ftp://mydomain.com).

9.POR QUE NÃO CONSIGO REGISTAR O DISPOSITIVO NO MYDLINK?

Se tiver problemas no registo deste dispositivo com a sua conta mydlink, experimente executar um reinício forçado utilizando um clip desdobrado para pressionar e manter pressionado o botão Reset durante 10 segundos enquanto liga o router. Isto pode ser necessário se comprou uma open box ou unidade seminova.